


Tout semble normal et aucun message d'erreur n'apparaît lorsque vous voulez imprimer ; et pourtant, rien ne s'imprime !

Votre imprimante s'est certainement mise en état "hors connexion" ou "suspendu" dans windows.  
Du menu démarrer, allez en "imprimantes et télécopieurs" puis  
Cliquez à droite sur l'icône de votre imprimante, puis  
Le menu normal doit être celui-ci :

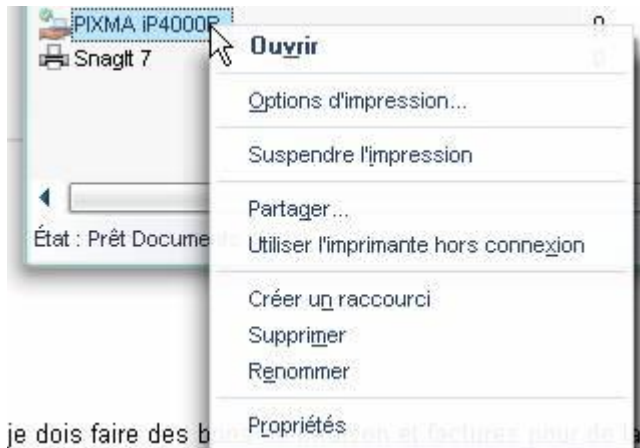

je dois faire des b

Si à la place de "Suspendre l'impression", vous voyez "Reprendre l'impression", alors cliquez sur cette ligne

Si à la place de "Utiliser l'imprimante hors connexion", vous voyez "Utilisez l'imprimante en Ligne", alors cliquez sur cette ligne